

Bedienungsanleitung

Seifenspender

Zum Nachfüllen der Seifenspender WP 101–103 und WP 208 wird der Gehäusedeckel mit einem Schlüssel entriegelt. Der Deckel klappt nach vorn. Den leeren Seifenbehälter drehend herausziehen.

Nehmen Sie den neuen oder den wiederbefüllten Seifenbehälter mit neuer Verschlusskappe mit dem Etikett nach vorn und setzen Sie diesen auf den Pumpendorn auf. Die Flasche ist mit einer Linksbewegung einzudrehen, der Kunststoffpfropfen wird dadurch eingedrückt. Die Seife fließt in den Vorratsbehälter. Die Flasche an der Spenderrückwand ausrichten. Gehäusedeckel zuklappen und verschließen.

Alle Tischseifenspender sind von oben befüllbar.

Handtuchspender

Gehäusedeckel mit Schlüssel entriegeln. Deckel klappt nach vorn.

Handtücher mit dem Falz nach unten in die Führung einlegen.

Auf saubere Schichtung achten. Gehäusedeckel zuklappen und verschließen.


Pflegeanleitung für Waschraumgeräte aus Chromnickelstahl

Grundreinigung


Zum Schutz vor Kratzern werden die Edelstahlflächen mit einer Schutzfolie, die nach der Montage entfernt werden muss, belegt. Sollten wider Erwarten Kleberückstände auf dem Chromnickelstahlblech haften, lassen sich diese mit einem handelsüblichen, pH-neutralen Spülmittel entfernen. Sind die Kleberückstände entfernt, werden die Flächen mit einem säurefreien Reinigungsmittel leicht und gleichmäßig in Schliffrichtung eingerieben; die Oberflächen erhalten somit einen leichten Schutzfilm.

Montageanleitung WP 170

Beispiel Nr. 1

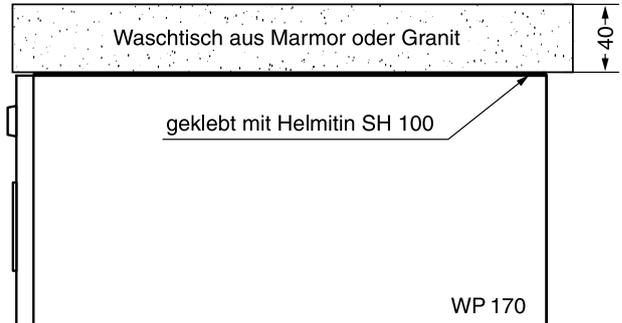

Beispiel Nr. 2

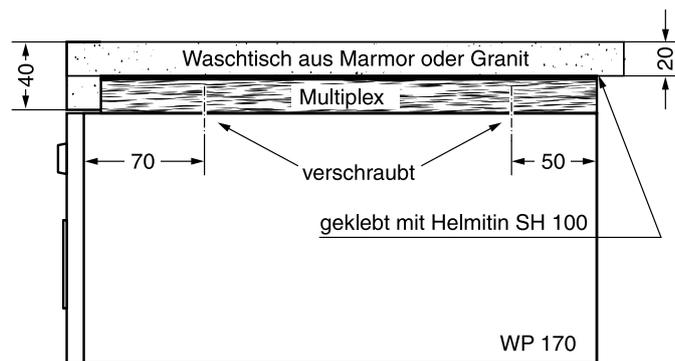

Beispiel Nr. 3

