


Montageanleitung für Herdblende / Abdeckplatte

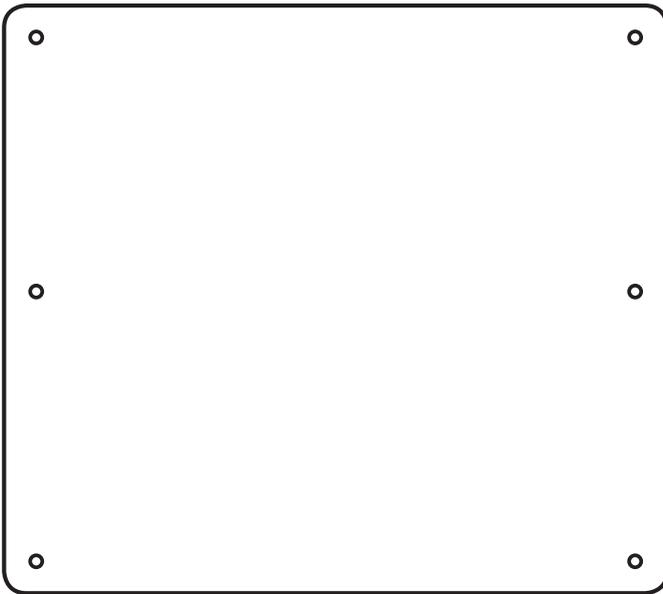


Bei Verwendung als Herdblende/Spritzschutz:

Herdblende/Abdeckplatte mit der Unterseite nach oben auf festen Untergrund legen.

Befestigungsmaterial:

- A**  **Klett-Befestigung**
(festes Material)
- B**  **Flausch-Befestigung**
(weiches Material)

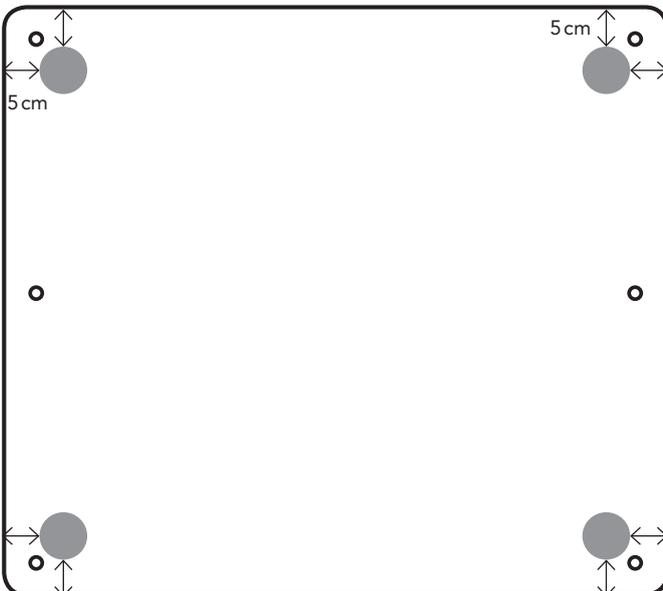

1) Entfernen der Klebefolie der Klett-Befestigung A.


Ankleben der Klett-Befestigung A neben die Silikonfüße der 4 Ecken. Ca. 5 cm Abstand zu beiden Seiten.



2) Ankletten der Flausch-Befestigung B auf die Klett-Befestigung A.

Entfernen der Klebefolie der Flausch-Befestigung B.




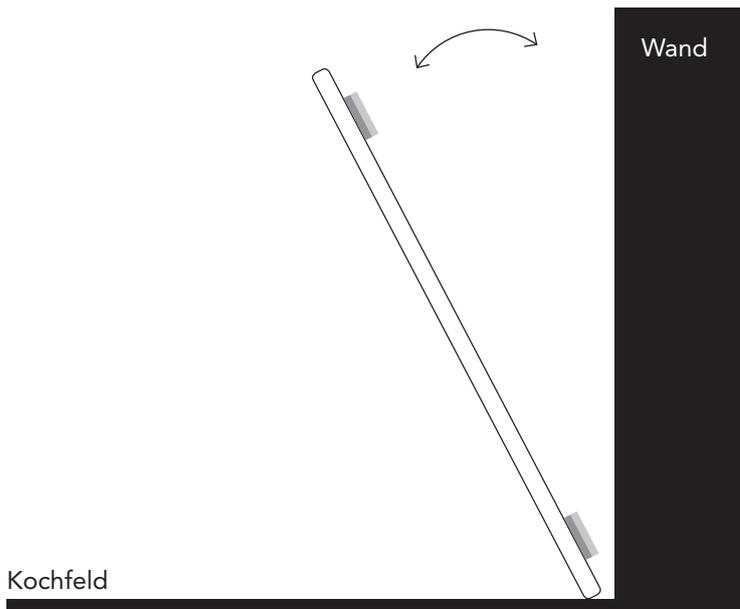


- 3) Herdblende/Abdeckplatte mit der Unterseite zur Wand drehen.

Auf die untere Kante abstellen, langsam gegen die Rückwand kippen. Anpressen.

Herdblende/Spritzschutz „klebt“ sicher an der Wand.

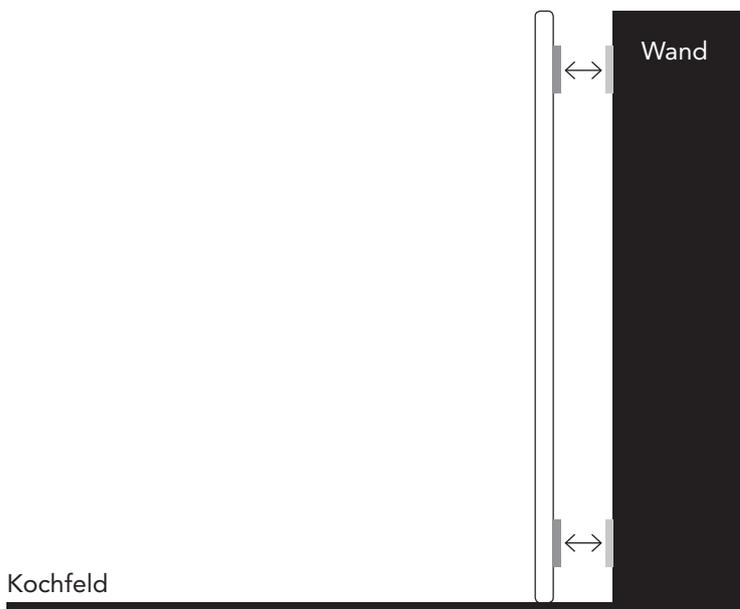

- 4) Kann durch leichtes Ziehen an den Seiten jederzeit wieder von der Wand abgenommen werden.

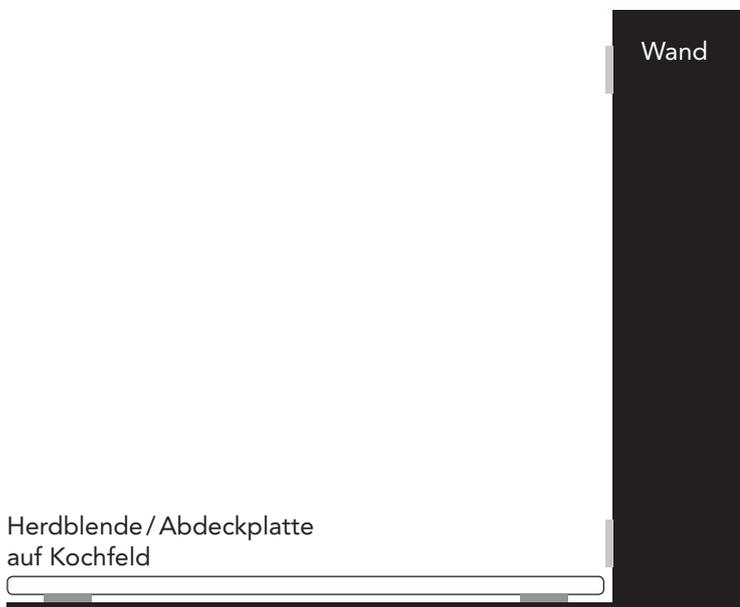

- 5) Herdblende/Abdeckplatte kann wechselweise an der Wand oder auf dem Kochfeld verwendet werden.