
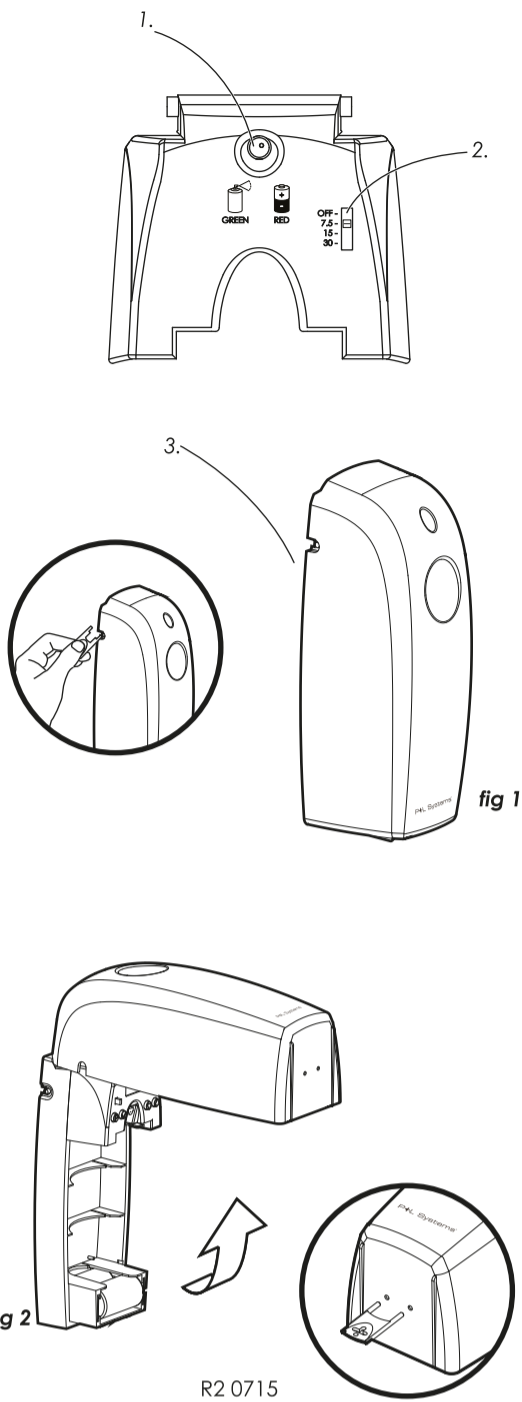


**LED
FRAGRANCE
DISPENSER**

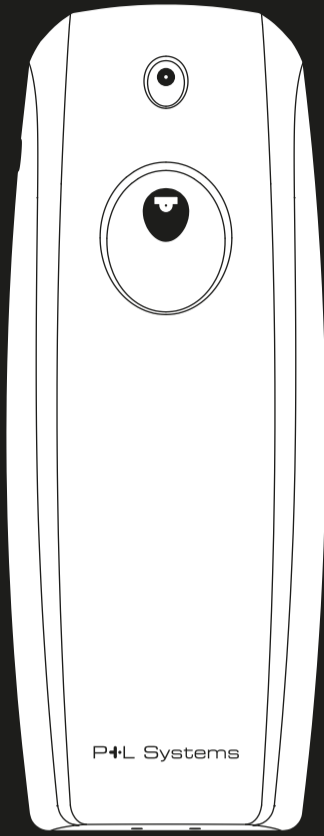

01 Buttons

1. Dual Colour LED
2. Off / Timed Release Settings
3. Spray Test

02 Installation

- Open the dispenser using the supplied key. (fig 2)
- Offer the dispenser up to the mounting surface and mark the two fixing holes with a pencil.
- NB. The dispenser should ideally be positioned at least 2m (7ft) from ground level.**
- Drill the two marked fixing positions and fit the dispenser in position using the two supplied wall plugs and screws.
- Once installed, insert a P+L Systems Washroom aerosol fragrance and two 'C' size batteries, observing the correct orientation.
- Move the ON/OFF button (2) to one of the three timed release settings to turn the dispenser on.
- NB. The LED will flash red 4 times and a test spray will follow. Take care to ensure that you are not sprayed in the face.**

03 Timed Release Settings

- The dispenser can be set to spray at 7.5, 15 or 30 minute intervals.
- To change the spray interval time, move the timed release switch between the 3 positions.
- The LED will flash green once to indicate that the setting will be changed.
- If left in operation for 24 hours, seven days a week, the life of the aerosol will vary depending upon the timed release setting:

Setting	Approximate Aerosol life
7.5 minutes	15 days
15 minutes	30 days
30 minutes	60 days

04 Maintenance



- Green** Replace Aerosol
- Red** Replace Batteries

- Aerosol Replacement
 - Turn the unit off using the ON/OFF button. (2)
 - Replace the used aerosol with the new can.
 - Turn on the unit using the ON/OFF button. (2)
 - NB. The LED will flash red 4 times and a test spray will follow. Take care to ensure that you are not sprayed in the face.**
- Battery Replacement
 - Turn the unit off using the ON/OFF button. (2)
 - NB. The batteries must be replaced within 60 seconds to ensure that the current programme settings are retained.**
 - Replace the used batteries with the new set
 - Turn on the unit using the ON/OFF button. (2)
 - NB. The LED will flash red 4 times and a test spray will follow. Take care to ensure that you are not sprayed in the face.**
- If a manual test spray is required, use the key to activate the exterior test spray button (3) as shown in fig 1

- F** Diffuseur de Parfum Programmable
- D** Programmierbarer Dosierender Spender
- ES** Dispensador Programable
- I** Dispenser Programmabile
- NL** Programmeerbare Dispenser
- P** Programmable Metered Dispenser



01 Cuadro de mando

1. Indicador de dos colores
2. Disparo programable
3. Botón de prueba

02 Instalación

- Abra el dispensador usando la llave que se incluye. (fig 2)
- Coloque el dispensador sobre la superficie y marque los dos agujeros sobre la misma.

Nota. El dispensador debe de ser colocado idealmente al menos a dos metros de altura.

- Taladre los agujeros en la superficie marcada y fije el dispensador usando los tacos y tornillos suministrados.
- Una vez instalado, coloque una carga P+L Systems Washroom y dos pilas tamaño C, asegúrese de la correcta orientación de las mismas.
- Presione el botón ON/OFF (3) para encender el dispensador.

Nota. La luz Led se iluminará 4 veces y seguidamente realizará un disparo de prueba. Mantenga el dispensador orientado en sentido opuesto a la cara.

03 Programación

- El dispensador puede operar con intervalos de 7.5, 15 o 30 minutos
- La luz verde se iluminara para indicar que se ha modificado la programación.
- Funcionando 24h al día, siete días a la semana, la duración del aerosol dependerá de la programación establecida.

Intervalos	Duración del aerosol
7.5 minutos	15 días
15 minutos	30 días
30 minutos	60 días

04 Mantenimiento...



- Verde** Cambie Aerosol
- Rojo** Cambie las pilas

- Cambio del aerosol...
 - Apague el dispensador usando el botón ON/OFF. (2)
 - Cambie la carga usada por una carga nueva.
 - Encienda el dispensador usando el botón ON/OFF. (2)

Nota. La luz Led se iluminará 4 veces y seguidamente realizará un disparo de prueba. Mantenga el dispensador orientado en sentido opuesto a la cara.

Battery Replacement

- Apague el dispensador usando el botón ON/OFF. (2)
- NB. Las baterías deben de ser reemplazadas antes de 60 segundos para conservar la programación.**
- Cambie las baterías por unas nuevas.
- Encienda el dispensador usando el botón ON/OFF. (2)

NB. El LED parpadeará 4 veces y a continuación se producirá un disparo de prueba. asegúrese de retirar la cara para no ser rociado en la misma.

- En caso de necesitarse un disparo manual de prueba use la llave para activar el botón de prueba exterior (3) como se muestra en la fig. 1

01 Tasti

1. Spia LED a due colori
2. Spegnimento/Configurazione degli intervalli di erogazione
3. Erogazione di prova

02 Installazione dell'apparecchio

- Aprire l'erogatore usando la chiavetta inclusa nella confezione. (fig.2)
- Posizionare l'erogatore sulla superficie di supporto e segnare i due fori di fissaggio con una matita.
- N.B. Il dispenser dovrebbe venire installato ad almeno 2 m da terra.**
- Fare due fori con il trapano sui due punti segnati e inserire l'erogatore nella posizione scelta usando le viti incluse nella confezione.
- Una volta installato, inserire una fragranza aerosol di P+L Systems Washroom e 2 batterie di tipo C, osservando il corretto orientamento.
- Spostare il tasto di Accensione/Spegnimento (2) in una delle 3 opzioni di intervallo prestabilite per favorire l'accensione dell'erogatore.

N.B. La spia luminosa LED rossa lampeggerà 4 volte e a questo seguirà un'erogazione di prova. Assicurarsi che l'erogazione non avvenga sul viso.

03 Possibili varianti di erogazione

- L'erogatore puo' venire impostato per emettere erogazioni ad intervalli di 7.5, 15 oppure 30 minuti.
- Per cambiare i diversi intervalli di erogazione, spostare il tasto in una delle 3 posizioni
- La spia luminosa LED lampeggera' una volta in verde per indicare che la programmazione e' stata cambiata.
- Se lasciato acceso per 24 ore, 7 giorni alla settimana, la durata dell'aerosol variera' in base all'impostazione degli intervalli di erogazione:

Impostazione	Durata approssimativa dell'aerosol
7,5 minuti	15 giorni
15 minuti	30 giorni
30 minuti	60 giorni

04 Manutenzione



- Spia verde lampeggiante** Sostituire l'aerosol
- Spia rossa lampeggiante** Sostituire le batterie

- Sostituzione dell'aerosol
 - Spegnere l'unità usando il tastodi ON/OFF. (2)
 - Sostituire l'aerosol consumato con un nuovo aerosol.
 - Accendere l'unità usando il tasto ON/OFF. (2)
 - N.B. La spia luminosa LED rossa lampeggerà 4 volte e a questo seguirà un'erogazione di prova. Assicurarsi che l'erogazione non avvenga sul viso.**
- Sostituzione della batteria
 - Spegnere l'unità usando il tasto ON/OFF. (2)
 - N.B. Le batterie dovranno essere sostituite entro 60 secondi per assicurarsi che la programmazione venga memorizzata**
 - Sostituire le batterie consumate con le nuove
 - Accendere il dispositivo usando il tasto ON/OFF. (2)
 - N.B. La spia luminosa LED rossa lampeggerà 4 volte e a questo seguirà un'erogazione di prova. Assicurarsi che l'erogazione non avvenga sul viso.**
 - Se e' necessario effettuare un test di prova, premere il tasto esterno di prova (3) come raffigurato nella fig.1

01 Boutons

1. LED bicolore
2. Interrupteur d'éteinte/réglage des fréquences de diffusion
3. Test spray

02 Installation

- Ouvrir le diffuseur en utilisant la clé fournie. (fig. 2)
- Placer le diffuseur sur l'emplacement où vous souhaitez l'installer et marquez les trous de fixation avec un crayon.

NB. L'emplacement idéal du diffuseur est à 2m du sol.

- Percez à ces deux emplacements et placez le diffuseur en position en utilisant les vis et chevilles fournies.
 - Après l'installation, insérez une recharge de parfum aérosol P+L Systems Washroom et deux piles de catégorie C. Veuillez vérifier que les piles soient insérées dans la position correcte.
 - Déplacez l'interrupteur ON/OFF (2) sur une des trois positions pour mettre en route le diffuseur.
- NB. Le LED va clignoter rouge 4 fois et un test de spray suivra. Prenez soin de ne pas placer votre visage devant le diffuseur.**

03 Interrupteur de réglage de diffusion

- Le diffuseur dispose de trois fréquences de diffusion pour un spray toutes les 7.5, 15 ou 30 minutes.
- Pour changer la fréquence de spray, déplacez l'interrupteur sur une des trois positions.
- Le LED va clignoter vert une fois pour indiquer que les réglages sont étes changés.
- Si utilisé 24h/24, 7 jours/7, la durée de la recharge dépendra de la fréquence de diffusion sélectionné :

Fréquence	Durée de vie de la recharge
7.5 minutes	15 jours
15 minutes	30 jours
30 minutes	60 jours

04 Maintenance



Vert Remplacez la recharge de parfum
Rouge Remplacez les piles

- Remplacement de la recharge de parfum
 - Éteignez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (2)
 - Remplacez la recharge vide par une nouvelle recharge
 - Rallumez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (2)
 - Remplacement des piles
 - Éteignez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (2)
- NB : Les piles doivent être changées en moins de 60 secondes pour assurer que le programme actif ne soit pas perdu.**
- Changez les piles.
 - Rallumez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (2)
- NB : La LED va clignoter vert 4 fois et un spray test suivra. Prenez soin de ne pas placer votre visage devant le diffuseur.**
- Si un spray manuel est requis, utilisez la clé pour actionner le bouton externe de test spray (3) comme montré sur fig. 1.

01 Einstelltasten

1. Zweifarbige Display
2. Programmierbare Sprühzeit
3. Sprühstoßtest

02 Installation

- Öffnen Sie den Duftspender mit beiliegendem Schlüssel. (fig 2)
 - Halten Sie den Duftspender an die Wand und markieren Sie die zwei Befestigungslöcher mit einem Stift.
 - Der Duftspender sollte idealerweise mindestens 2 Meter über dem Boden angebracht werden.
 - Bohren Sie jeweils ein Loch in die beiden Markierungen und befestigen Sie den Duftspender mit Hilfe der beiliegenden Dübel und Schrauben.
 - Nachdem der Duftspender befestigt ist, setzen Sie die Sprühdose und zwei Batterien ein.
 - Drücken Sie den Ein / Aus Knopf (3) um den Duftspender einzuschalten.
- Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprühstoß ab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerät während des Testsprühstoßes nicht auf Ihr Gesicht richten.**

03 Einstellung

- Der Duftspender ist so voreingestellt, dass er Sprühstöße in einem 15-minütigen Intervall 24 Stunden täglich und 7 Tage die Woche abgibt.
- Um das Sprühstoßintervall zu ändern, stellen Sie den Regler in die gewünschte Position.
- Die grüne LED Lampe blinkt einmal und zeigt die Änderung der Einstellung an.
- Bei 24 Stunden täglich und 7 Tagen pro Woche Betrieb reicht der Doseninhalt in Abhängigkeit des eingestellten Sprühintervalls wie folgt:

Sprühintervall	Dosenwechsel nach ca.
7.5 Minuten	15 Tagen
15 Minuten	30 Tagen
30 Minuten	60 Tagen

04 Wartung



Grüne Kontrolleuchte: Ersetzen der Duftdose
Rote Kontrolleuchte: Ersetzen der Batterien

- Austausch der Duftdose
 - Schalten Sie den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus Schalters aus. (3)
 - Ersetzen Sie die alte Dose durch eine Neue.
 - Schalten Sie den Duftspender nun mit Hilfe des Ein / Aus Schalters wieder ein. (3)
 - Austausch der Batterie
 - Schalten Sie den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus Schalters aus. (3)
 - Ersetzen Sie die alten Batterien durch Neue.
 - Schalten Sie nun den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus Schalters wieder ein. (3)
- Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprühstoß ab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerät während des Testsprühstoßes nicht auf Ihr Gesicht richten.**
- Um einen Sprühstoß manuell auszuführen, drücken Sie bitte den Testsprühknopf mit Hilfe des beiliegenden Schlüssels. (fig 1)