



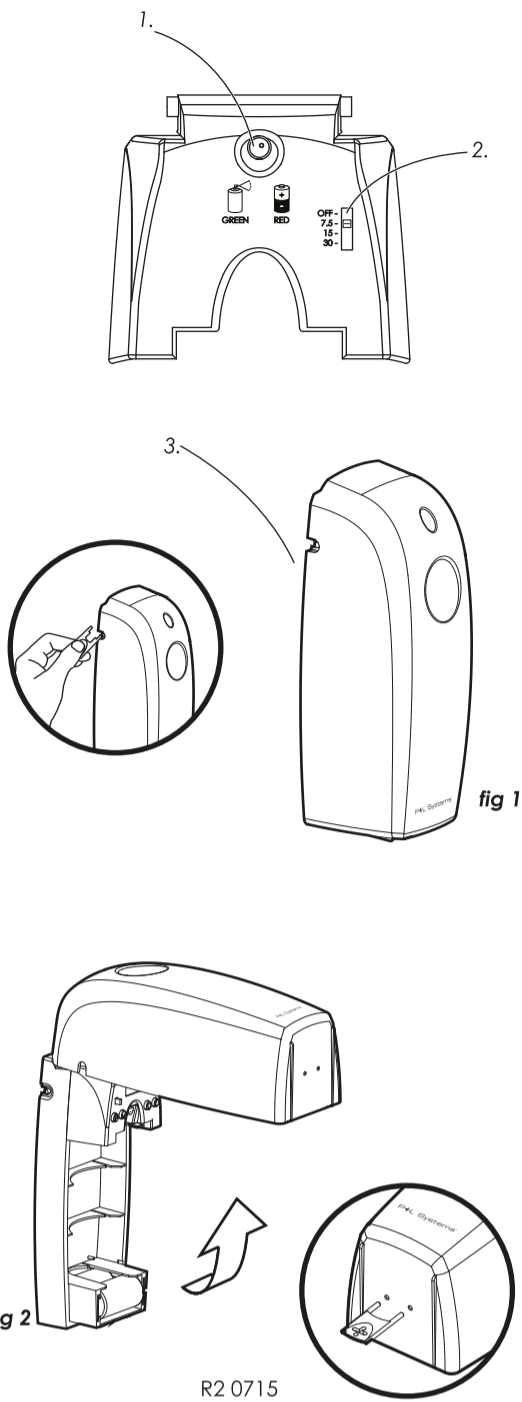

**LED FRAGRANCE DISPENSER**

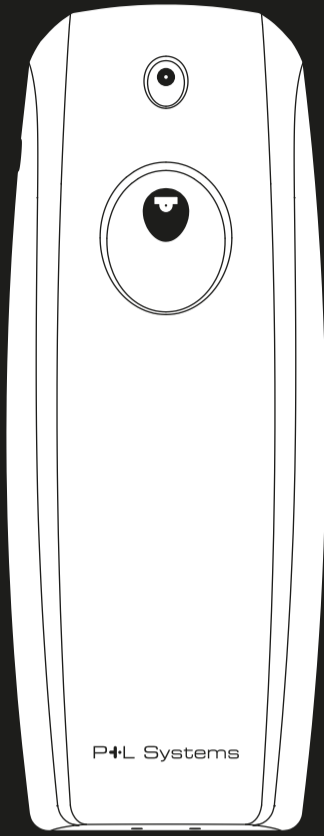

**01 Buttons**

1. Dual Colour LED
2. Off / Timed Release Settings
3. Spray Test

**02 Installation**

- Open the dispenser using the supplied key. (fig 2)
- Offer the dispenser up to the mounting surface and mark the two fixing holes with a pencil.
- NB. The dispenser should ideally be positioned at least 2m (7ft) from ground level.**
- Drill the two marked fixing positions and fit the dispenser in position using the two supplied wall plugs and screws.
- Once installed, insert a P+L Systems Washroom aerosol fragrance and two 'C' size batteries, observing the correct orientation.
- Move the ON/OFF button (2) to one of the three timed release settings to turn the dispenser on.
- NB. The LED will flash red 4 times and a test spray will follow. Take care to ensure that you are not sprayed in the face.**

**03 Timed Release Settings**

- The dispenser can be set to spray at 7.5, 15 or 30 minute intervals.
- To change the spray interval time, move the timed release switch between the 3 positions.
- The LED will flash green once to indicate that the setting will be changed.
- If left in operation for 24 hours, seven days a week, the life of the aerosol will vary depending upon the timed release setting:

Setting	Approximate Aerosol life
7.5 minutes	15 days
15 minutes	30 days
30 minutes	60 days

**04 Maintenance**



- Green Replace Aerosol
- Red Replace Batteries

- Aerosol Replacement
  - Turn the unit off using the ON/OFF button. (2)
  - Replace the used aerosol with the new can.
  - Turn on the unit using the ON/OFF button. (2)
  - NB. The LED will flash red 4 times and a test spray will follow. Take care to ensure that you are not sprayed in the face.**
- Battery Replacement
  - Turn the unit off using the ON/OFF button. (2)
  - NB. The batteries must be replaced within 60 seconds to ensure that the current programme settings are retained.**
  - Replace the used batteries with the new set
  - Turn on the unit using the ON/OFF button. (2)
  - NB. The LED will flash red 4 times and a test spray will follow. Take care to ensure that you are not sprayed in the face.**
- If a manual test spray is required, use the key to activate the exterior test spray button (3) as shown in fig 1

- (F) Diffuseur de Parfum Programmable
- (D) Programmierbarer Dosierender Spender
- (ES) Dispensador Programable
- (I) Dispenser Programmabile
- (NL) Programmeerbare Dispenser
- (P) Programmable Metered Dispenser



**01 Cuadro de mando**

1. Indicador de dos colores
2. Disparo programable
3. Botón de prueba

**02 Instalación**

- Abra el dispensador usando la llave que se incluye. (fig 2)
- Coloque el dispensador sobre la superficie y marque los dos agujeros sobre la misma.
- Nota. El dispensador debe de ser colocado idealmente al menos a dos metros de altura.**
- Taladre los agujeros en la superficie marcada y fije el dispensador usando los tacos y tornillos suministrados.
- Una vez instalado, coloque una carga P+L Systems Washroom y dos pilas tamaño C, asegúrese de la correcta orientación de las mismas.
- Presione el botón ON/OFF (3) para encender el dispensador.
- Nota. La luz Led se iluminará 4 veces y seguidamente realizará un disparo de prueba. Mantenga el dispensador orientado en sentido opuesto a la cara.**

**03 Programación**

- El dispensador puede operar con intervalos de 7.5, 15 o 30 minutos
- La luz verde se iluminara para indicar que se ha modificado la programación.
- Funcionando 24h al día, siete días a la semana, la duración del aerosol dependerá de la programación establecida.

Intervalos	Duración del aerosol
7.5 minutos	15 días
15 minutos	30 días
30 minutos	60 días

**04 Mantenimiento...**



- Verde Cambie Aerosol
- Rojo Cambie las pilas

- Cambio del aerosol...
  - Apague el dispensador usando el botón ON/OFF. (2)
  - Cambie la carga usada por una carga nueva.
  - Encienda el dispensador usando el botón ON/OFF. (2)
  - Nota. La luz Led se iluminará 4 veces y seguidamente realizará un disparo de prueba. Mantenga el dispensador orientado en sentido opuesto a la cara.**
- Battery Replacement
  - Apague el dispensador usando el botón ON/OFF. (2)
  - NB. Las baterías deben de ser reemplazadas antes de 60 segundos para conservar la programación.**
  - Cambie las baterías por unas nuevas.
  - Encienda el dispensador usando el botón ON/OFF. (2)
  - NB. El LED parpadeará 4 veces y a continuación se producirá un disparo de prueba. asegúrese de retirar la cara para no ser rociado en la misma.**
- En caso de necesitarse un disparo manual de prueba use la llave para activar el botón de prueba exterior (3) como se muestra en la fig. 1

**01 Tasti**

1. Spia LED a due colori
2. Spegnimento/Configurazione degli intervalli di erogazione
3. Erogazione di prova

**02 Installazione dell'apparecchio**

- Aprire l'erogatore usando la chiavetta inclusa nella confezione. (fig.2)
- Posizionare l'erogatore sulla superficie di supporto e segnare i due fori di fissaggio con una matita.
- N.B. Il dispenser dovrebbe venire installato ad almeno 2 m da terra.**
- Fare due fori con il trapano sui due punti segnati e inserire l'erogatore nella posizione scelta usando le viti incluse nella confezione.
- Una volta installato, inserire una fragranza aerosol di P+L Systems Washroom e 2 batterie di tipo C, osservando il corretto orientamento.
- Spostare il tasto di Accensione/Spegnimento (2) in una delle 3 opzioni di intervallo prestabilite per favorire l'accensione dell'erogatore.
- N.B. La spia luminosa LED rossa lampeggerà 4 volte e a questo seguirà un'erogazione di prova. Assicurarsi che l'erogazione non avvenga sul viso.**

**03 Possibili varianti di erogazione**

- L'erogatore puo' venire impostato per emettere erogazioni ad intervalli di 7.5, 15 oppure 30 minuti.
- Per cambiare i diversi intervalli di erogazione, spostare il tasto in una delle 3 posizioni
- La spia luminosa LED lampeggera' una volta in verde per indicare che la programmazione e' stata cambiata.
- Se lasciato acceso per 24 ore, 7 giorni alla settimana, la durata dell'aerosol variera' in base all'impostazione degli intervalli di erogazione:

Impostazione	Durata approssimativa dell'aerosol
7,5 minuti	15 giorni
15 minuti	30 giorni
30 minuti	60 giorni

**04 Manutenzione**



- Spia verde lampeggiante Sostituire l'aerosol
- Spia rossa lampeggiante Sostituire le batterie

- Sostituzione dell'aerosol
  - Spegnere l'unità usando il tastodi ON/OFF. (2)
  - Sostituire l'aerosol consumato con un nuovo aerosol.
  - Accendere l'unità usando il tasto ON/OFF. (2)
  - N.B. La spia luminosa LED rossa lampeggerà 4 volte e a questo seguirà un'erogazione di prova. Assicurarsi che l'erogazione non avvenga sul viso.**
- Sostituzione della batteria
  - Spegnere l'unità usando il tasto ON/OFF. (2)
  - N.B. Le batterie dovranno essere sostituite entro 60 secondi per assicurarsi che la programmazione venga memorizzata**
  - Sostituire le batterie consumate con le nuove
  - Accendere il dispositivo usando il tasto ON/OFF. (2)
  - N.B. La spia luminosa LED rossa lampeggerà 4 volte e a questo seguirà un'erogazione di prova. Assicurarsi che l'erogazione non avvenga sul viso.**
  - Se e' necessario effettuare un test di prova, premere il tasto esterno di prova (3) come raffigurato nella fig.1

### 01 Boutons

1. LED bicolore
2. Interrupteur d'éteinte/réglage des fréquences de diffusion
3. Test spray

### 02 Installation

- Ouvrir le diffuseur en utilisant la clé fournie. (fig. 2)
- Placer le diffuseur sur l'emplacement où vous souhaitez l'installer et marquez les trous de fixation avec un crayon.

**NB.** L'emplacement idéal du diffuseur est à 2m du sol.

- Percez à ces deux emplacements et placez le diffuseur en position en utilisant les vis et chevilles fournies.
  - Après l'installation, insérez une recharge de parfum aérosol P+L Systems Washroom et deux piles de catégorie C. Veuillez vérifier que les piles soient insérées dans la position correcte.
  - Déplacez l'interrupteur ON/OFF (2) sur une des trois positions pour mettre en route le diffuseur.
- NB.** Le LED va clignoter rouge 4 fois et un test de spray suivra. Prenez soin de ne pas placer votre visage devant le diffuseur.

### 03 Interrupteur de réglage de diffusion

- Le diffuseur dispose de trois fréquences de diffusion pour un spray toutes les 7.5, 15 ou 30 minutes.
- Pour changer la fréquence de spray, déplacez l'interrupteur sur une des trois positions.
- Le LED va clignoter vert une fois pour indiquer que les réglages sont étes changés.
- Si utilisé 24h/24, 7 jours/7, la durée de la recharge dépendra de la fréquence de diffusion sélectionné :

Fréquence	Durée de vie de la recharge
7.5 minutes	15 jours
15 minutes	30 jours
30 minutes	60 jours

### 04 Maintenance



**Vert** Remplacez la recharge de parfum  
**Rouge** Remplacez les piles

- Remplacement de la recharge de parfum
  - Éteignez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (2)
  - Remplacez la recharge vide par une nouvelle recharge
  - Rallumez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (2)
- Remplacement des piles
  - Éteignez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (2)

**NB :** Les piles doivent être changées en moins de 60 secondes pour assurer que le programme actif ne soit pas perdu.

  - Changez les piles.
  - Rallumez le diffuseur en utilisant le bouton ON/OFF. (2)

**NB :** La LED va clignoter vert 4 fois et un spray test suivra. Prenez soin de ne pas placer votre visage devant le diffuseur.
- Si un spray manuel est requis, utilisez la clé pour actionner le bouton externe de test spray (3) comme montré sur fig. 1.

### 01 Einstelltasten

1. Zweifarbige Display
2. Programmierbare Sprühzeit
3. Sprühstoßtest

### 02 Installation

- Öffnen Sie den Duftspender mit beiliegendem Schlüssel. (fig 2)
  - Halten Sie den Duftspender an die Wand und markieren Sie die zwei Befestigungslöcher mit einem Stift.
  - Der Duftspender sollte idealerweise mindestens 2 Meter über dem Boden angebracht werden.
  - Bohren Sie jeweils ein Loch in die beiden Markierungen und befestigen Sie den Duftspender mit Hilfe der beiliegenden Dübel und Schrauben.
  - Nachdem der Duftspender befestigt ist, setzen Sie die Sprühdose und zwei Batterien ein.
  - Drücken Sie den Ein / Aus Knopf (3) um den Duftspender einzuschalten.
- Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprühstoß ab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerät während des Testsprühstoßes nicht auf Ihr Gesicht richten.**

### 03 Einstellung

- Der Duftspender ist so voreingestellt, dass er Sprühstöße in einem 15-minütigen Intervall 24 Stunden täglich und 7 Tage die Woche abgibt.
- Um das Sprühstoßintervall zu ändern, stellen Sie den Regler in die gewünschte Position.
- Die grüne LED Lampe blinkt einmal und zeigt die Änderung der Einstellung an.
- Bei 24 Stunden täglich und 7 Tagen pro Woche Betrieb reicht der Doseninhalt in Abhängigkeit des eingestellten Sprühintervalls wie folgt:

Sprühintervall	Dosenwechsel nach ca.
7.5 Minuten	15 Tagen
15 Minuten	30 Tagen
30 Minuten	60 Tagen

### 04 Wartung



**Grüne Kontrolleuchte:** Ersetzen der Duftdose  
**Rote Kontrolleuchte:** Ersetzen der Batterien

- Austausch der Duftdose
  - Schalten Sie den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus Schalters aus. (3)
  - Ersetzen Sie die alte Dose durch eine Neue.
  - Schalten Sie den Duftspender nun mit Hilfe des Ein / Aus Schalters wieder ein. (3)

**Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprühstoß ab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerät während des Testsprühstoßes nicht auf Ihr Gesicht richten.**
- Austausch der Batterie
  - Schalten Sie den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus Schalters aus. (3)
  - Ersetzen Sie die alten Batterien durch Neue.
  - Schalten Sie nun den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus Schalters wieder ein. (3)

**Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprühstoß ab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerät während des Testsprühstoßes nicht auf Ihr Gesicht richten.**
- Um einen Sprühstoß manuell auszuführen, drücken Sie bitte den Testsprühknopf mit Hilfe des beiliegenden Schlüssels. (fig 1)