

Temp-Cook 476

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Nitril
- **Innenverarbeitung** Temperaturschutz durch Strick
- **Außenverarbeitung** Handfläche mit Profil
- **Länge (cm)** 45
- **Farbe** Weiß
- **Größe** 9 11 12
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 6 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Garantiert silikonfrei



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334



4443



AJKL



X2XXXX



111



Der Schutzhandschuh ist zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln jeglicher Art gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates. Er eignet sich vor allem bei der Entnahme heißer Bleche, Teller und anderer Gegenstände aus dem Ofen, z.B. in Bäckereien und Großküchen, sowie im Cateringbereich.

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN EN 388

LEISTUNGSNIVEAU



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374




SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407

LEISTUNGSNIVEAU

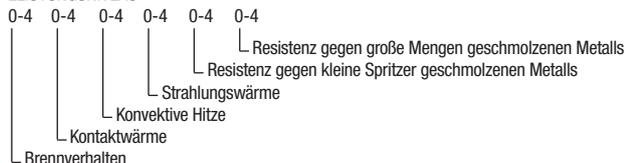

SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN EN 374

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511

LEISTUNGSNIVEAU



Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Die cremeweiße Farbe entspricht den Kleidungsstandards der Gastronomiebranche
- Wärmeschutz bis zu 250° C
- Innen- und Außenseite waschbar: verbesserte Hygiene
- Beständig gegenüber Ölen, Fetten und die gängigsten Reinigungsmittel

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Bäckereien

- Entnahme aus Backöfen

Gaststättengewerbe

- Umgang mit Warmhalteöfen
- Entnahme von Blechen aus Öfen (trocken oder feucht)
- Leeren von Autoklaven, Entnahmen aus Dampföfen

Lebensmittelindustrie

- Vorkochen

Kommunale Einrichtungen (Verpflegungsdienste)

- Entnahme warmer Speisen aus Öfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahme aus Dampföfen

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfungsbedingungen abweichen können.
- Darauf achten, dass die Hände trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe übergestreift werden.
- Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.
- Handschuhe können im Umgang tensidhaltigen Waschlotionen verwendet werden.
- Im Fall einer Verbrennung aufgrund einer zu langen Nutzung, die Hände unmittelbar von der Hitzequelle entfernen und Handschuhe ausziehen. Bei langanhaltender Nutzung zwei Paar im Wechsel verwenden.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen.
- Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Diese Handschuhe nicht in der Nähe sich bewegender Maschinenteile tragen.

Waschanleitung

- Schmutzige Handschuhe unter fließendem Wasser mit Seife (oder üblichen Haushaltswaschmitteln) waschen und mit trockenem Tuch abreiben.
- Vorsicht: unsachgemäße Nutzung der Handschuhe oder ein Reinigungs- oder Waschverfahren der Handschuhe, das nicht spezifisch empfohlen wird, kann die Leistung der Handschuhe beeinträchtigen.

Anleitung zum Trocknen

- Nicht Trockner geeignet

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung 0075/014/162/02/09/0078
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. 0075
C.T.C. – rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07